

Importiert und vertrieben von www.arma-shop.de Email: info@arma-shop.de



PHOENIX

9x19

Fachhandelspartner

Vertrieb durch :
ARMA
Hümmlinger Weg 17
49757 Werlte

Tel.: 05951 99 53 17 0
Email: info@armawaffen.de

Inhaber
Hans-Heiner Lampe
Ust-IdNr.: DE273630141
WHE: Landkreis Emsland

Beschreibung der Waffe:

Kolarms Phoenix ist eine halbautomatische Selbstladebüchse im Kaliber 9mm Luger.

Aktuell ist die Kolarms Phoenix auf Jahresjagdschein, für Sammler, Waffensachverständige, Sicherheitsunternehmen, Händler und Behörden als Langwaffe und als Kurzwaffe mit Klappschaft erwerbbar.

Eine weitere Variante für Sportschützen wird momentan in Kooperation von ARMA und Kolarms erstellt/entwickelt.

Bei beiden Varianten werden folgende Punkte (sofern zulässig) erfüllt:

Bewährte Technik und Bedienung vereint in einer Selbstladebüchse!

Vorteile:

- Bedienung ähnlich AR15
- Beidseitige Sicherung
- Beidseitige Bedienung
- Verschlussfanghebel ähnlich AR15
- Verschluss bleibt nach dem letzten Schuss offen
- Spannhebel beidseitig bedienbar
- Spannhebel bewegt sich im Schuss nicht
- Spannhebel wie bei MP5 Klonen
- günstige Ersatzmagazine
- Blechprägekonstruktion wie MP5 Klone
- Picatinnyschiene / Weaverschiene zum montieren von Optiken.
- Kein nachrüsten einer Picatinnyschiene nötig.
- Verstellbare Kimme und Korn bereits vorhanden
- einfaches zerlegen und reinigen ähnlich AR15
- ohne Werkzeug zerlegbar
- nitrierter Lauf
- Riemenbügelhalterung für klassischen 2-Punktriemen
- schwere, CNC-gefertigte Mündungsbremse
- hervorragendes Raubwild- / Schonzeitkaliber
- große Munitions- und Geschossauswahl inkl. bleifreier Geschosse
- geeignet für die Verwendung von Schalldämpfern
- geringe Munitionskosten im vgl. zu anderen Raubwild- / Schonzeitkalibern
- keine Anzeige Probleme im Schießkino

Anmerkung:

Bevor Sie die Waffe verwenden, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und beachten Sie die folgenden Anweisungen.

Ein unsachgemäßer und unvorsichtiger Umgang mit der Waffe kann zu unbeabsichtigten Schussabgaben führen und Verletzungen, Tod oder Sachschäden verursachen.

Die gleichen Folgen können durch unerlaubte Änderungen oder Anpassungen, Korrosion oder die Verwendung von nicht CIP geprüfter oder beschädigter Munition verursacht werden .

In diesen Fällen ist der Hersteller in keiner Weise für die daraus entstehenden Folgen verantwortlich.

Inhaltsangabe:

Allg. SICHERHEITSHINWEISE

Munition

Sicherung

Einstellen der Visierung

Laden des Magazins

Laden der Waffe

Nachladen während des Schießens

Entfernen des Magazins

Schulterstütze

Reinigen der Waffe

Vorbereiten zum Reinigen der Waffe

Reinigen anderer Waffenteile

Auftragen von Öl

Technische Daten

SICHERHEITSHINWEISE

Befolgen Sie immer die Sicherheitsanweisungen für Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer.

- ✓ Behandeln Sie Ihre Waffe immer so, als wäre sie geladen.
- ✓ Richten Sie Ihre Waffe niemals auf Gegenstände, auf die Sie nicht schießen wollen.
- ✓ Vergewissern Sie sich immer, dass Ihre Waffe nicht geladen ist, bevor Sie sie diese ablegen oder an eine andere Person übergeben.
- ✓ Bewahren Sie Ihre Waffe immer entspannt auf.
- ✓ Lassen Sie eine geladene Waffe niemals unbeaufsichtigt.
- ✓ Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass der Lauf, das Patronenlager und sonstige Innenteile sauber und frei von Hindernissen sind. Reinigen Sie eine verschmutzte Waffe sofort, damit sie ordnungsgemäß und sicher funktioniert.
- ✓ Verwenden Sie immer nur saubere, trockene, qualitativ hochwertige, kommerziell hergestellte Munition (CIP geprüft).
- ✓ Tragen Sie während des Schießens immer eine Schutzbrille und einen Gehörschutz.
- ✓ Halten Sie sich immer an die UVV (sowohl bei der Jagd, als auch auf dem Schießstand)
- ✓ Halten Sie andere Personen von der Auswurföffnung fern.
- ✓ Betätigen Sie niemals den Abzug oder stecken Sie Ihren Finger in den Abzugsbügel, bis Sie auf ihr Ziel zielen und bereit sind zu schießen.
- ✓ Achten Sie immer auf einen Geschossfang
- ✓ Schießen Sie niemals auf harte Oberflächen wie Steine/Felsen oder flüssige Oberflächen wie Wasser.
- ✓ Schießen Sie niemals in der Nähe von Tieren (ausg. bei der Jagdausübung)
- ✓ Richten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung (Geschossfang)
- ✓ Warten Sie mit Manipulationen bis 30 Sekunden, bei einem Zündversager (halten Sie die Waffe hierbei in eine Sichere Richtung (Geschossfang)
- ✓ Vergewissern Sie sich immer, dass Ihre Waffe nicht geladen ist, bevor Sie sie reinigen, lagern oder transportieren.
- ✓ Bewahren Sie Ihre Schusswaffe und Munition immer gesetzeskonform auf.
- ✓ Ändern Sie niemals Teile Ihrer Waffe, da dies die Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion Ihrer Waffe beeinträchtigen könnte.

Munition

Verwenden Sie nur fabrikgefertigte Munition entsprechenden Kalibers, die den Anforderungen der CIP-Vorschriften entsprechen und gem. CIP geprüft sind. Die Verwendung anderer Patronen kann die Waffe beschädigen oder den Schützen verletzen.

Sicherung

Die beidseitige Sicherung hat einen weißen Kreis (gesichert) und einen roten Kreis (schussbereit).



Diese wird durch auf und ab bewegen des Hebels bedient. (s. Abb. 7)

Einstellen der Visierung

Die Visierung ist vom Hersteller auf eine Entfernung von 50 Meter eingestellt.

Eine Korrektur der Seitenverstellung kann durch das Einstellen der Kimme (Abb. 10) erfolgen.



Die Höhe kann durch herein- oder herausdrehen des Korns zusätzlich eingestellt werden.

Laden des Magazins:

Halten Sie das Magazin aufrecht. Legen Sie die Patrone oben auf das Magazin und drücken Sie die Patrone nach unten, bis die Patronen einrastet (Abb. 5). Legen Sie die nächste Patrone auf die vorherige und drücken Sie diese ebenfalls nach unten.



Dies wiederholen Sie, bis das Magazin vollständig geladen ist bzw. die gesetzlich erlaubte Anzahl an Patronen im Magazin ist. Achten Sie darauf, dass der Patronenboden am Magazin anliegt.

Versuchen Sie nicht, die Kapazität des Magazins zu überschreiten - dies könnte zu Problemen beim Laden führen.

Laden der Waffe

Achten Sie auf einen Geschossfang und halten Sie die Waffe in eine sichere Richtung!

Führen Sie das Magazin in deine Waffe und stellen Sie sicher, dass das Magazin einrastet.

Entsichern Sie die Waffe, indem Sie die Sicherung in die Feuerstellung bringen (roter Kreis).

Fassen Sie die Waffe mit einer Hand und greifen Sie den Durchladehebel auf der linken oder rechten Seite. Ziehen Sie den Durchladehebel bis zum Ende zurück und lassen Sie diesen wieder los. (Abb. 6).



Hierdurch wird das Schlagstück gespannt und eine Patrone zugeführt.

Jetzt ist die Waffe bereit zum Schießen.

Nachladen während des Schießens

Nachdem die letzte Patrone aus dem Magazin verschossen wurde, bleibt der Verschluss hinten stehen (offene Position). Entfernen Sie das leere Magazin und ersetzen Sie es durch ein neues, geladenes Magazin. Ziehen Sie den Durchladehebel/Spannhebel nach hinten und lassen Sie diesen los oder drücken Sie den Verschlussfanghebel (Abb.6 oder Abb.8).



Die Waffe ist wieder geladen und wieder schussbereit.

Entladen der Waffe

RICHTEN SIE DIE WAFFE IN EINE SICHERE RICHTUNG!

- Stellen Sie den Sicherungshebel auf „Sicher“ (weißer Kreis) steht
- Entfernen Sie das Magazin
 - Ziehen Sie den Spannhebel in die hintere Position und vergewissern Sie sich, dass sich keine Patrone im Patronenlager befindet. (Abb.9)



- Lassen Sie den Durchladehebel los, entsichern Sie die Waffe und entspannen Sie den Abzug.

Magazin entfernen

Greifen Sie mit der einen Hand den Pistolengriff der Waffe und mit der anderen Hand das Magazin. Drücken Sie den Magazinverschluss mit dem Daumen oder Zeigefinger (Abb. 4) und entnehmen sie gleichzeitig das Magazin.



Schulterstütze


Bei der Langwaffenvariante ist diese fest und nicht klappbar.

Bei der Pistolenvariante kann diese ein- und ausgeklappt werden:

Greifen Sie die Waffe, drücken Sie die Schulterstütze und ziehen Sie sie aus ihrer seitlichen Position zurück bis zum Anschlag, bis die Schulterstütze einrastet. (Abb.2).



Wenn die Schulterstütze vollständig eingeklappt ist, ruht diese in der geklappten Position. (Abb. 3 und Abb.11)

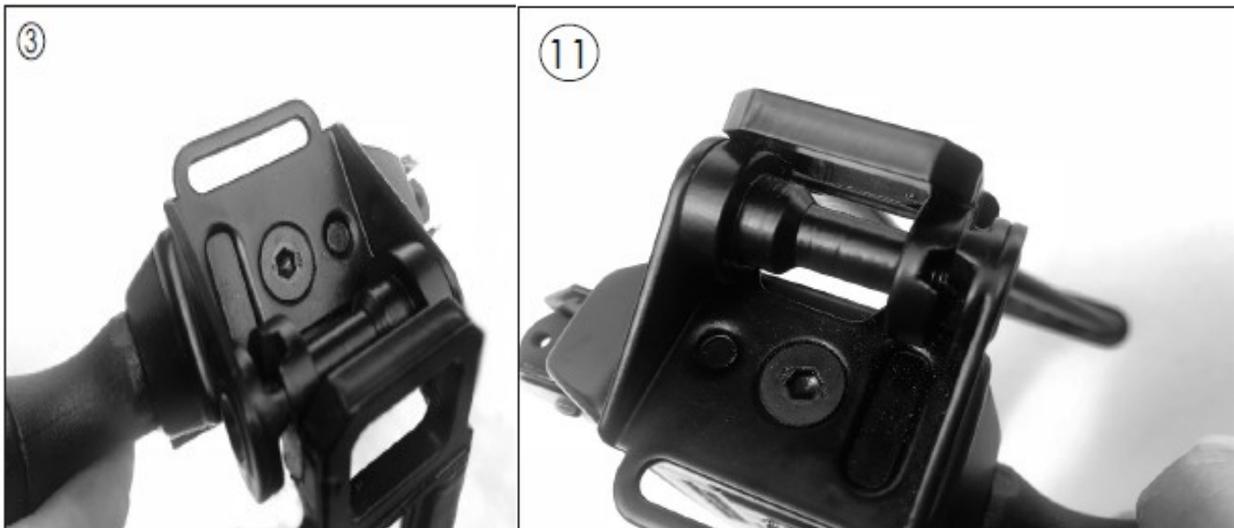

Mit eingeklappter Schulterstütze ist das Schießen möglich!

Reinigen der Waffe

- Nach jedem Gebrauch
- Falls die Waffe feucht oder nass geworden ist
- So bald wie möglich nach dem Schießen
- Mindestens einmal im Jahr in gemäßigttem Klima
- Mindestens einmal im Monat in tropischem Klima oder anderen anspruchsvollen Umgebungen

Hinweise zum Reinigen des Laufes und der Patronenlagers

Wenn die Waffe nicht geschossen wurde oder wenn nur wenige Patronen verschossen wurden, reinigen Sie den Lauf und das Patronenlager mit einem Putzstock. Wenn der Lauf stark verschmutzt ist, können Sie Reinigungslösungen mit Reinigungsbürsten verwenden. Lassen Sie das Lösungsmittel etwa 10 Minuten einwirken (dies kann in Abhängigkeit von dem verwendeten Lösungsmittel variieren). Danach reinigen Sie den Lauf gründlich.

Trocknen Sie anschließend den Lauf und das Patronenlager mit sauberen Reinigungspads und prüfen Sie, ob Pulverrückstände und Verschmutzungen vollständig entfernt wurden. Wiederholen Sie ggf. den Reinigungsvorgang.

Der Putzstock und Bürsten müssen aus Richtung Patronenlager in den Lauf eingeführt werden, um Verschleiß oder Beschädigungen an der Mündung zu verhindern.

Führen Sie die Bürste vor dem zurückziehen vollständig durch die Mündung.

Wenn Sie versuchen, die Richtung mit der Bürste im Lauf zu ändern, könnte die Bürste stecken bleiben.

Vorbereitung zum Reinigen der Waffe

1. Halten Sie die Waffe in eine sichere Richtung, stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und beachten Sie die zuvor genannten Sicherheitshinweise.
2. Entfernen Sie das Magazin
3. Bei der Pistolenvariante: klappen Sie die Schulterstütze aus.
4. Stellen Sie den Sicherungshebel auf „Feuer“ (rote Markierung) und entspannen Sie die Waffe.
5. Entfernen Sie den Demontagestift (Bolzen) (Abb.12). Drücken Sie die Sicherungsfeder in den Bolzen und ziehen Sie nun den Bolzen/Demontagestift seitlich aus dem Gehäuse heraus.
6. „Klappen“ Sie das Gehäuse auf (Ober und Unterteil öffnen. (ähnlich AR15)
7. Ziehen Sie den Verschluss (mit sämtlichen Teilen) aus dem Gehäuse heraus.
8. Beim Zusammenbau gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

Für die routinemäßige Reinigung und Wartung ist keine weitere Demontage erforderlich.

Ein Zerlegen von Ober und Unterteil ist möglich, indem Sie den vorderen Bolzen entfernen und beide Teile voneinander trennen.



Beim zerlegen der Waffe achten Sie darauf, dass kein Teil oder keine Feder ausgeworfen wird, verloren geht oder Verletzungen verursacht.

Beim Zusammenbau drücken Sie die Federhalteplatte in das obere Gehäuse und „klappen“ sie die Waffe wieder zusammen, bis diese nicht weiter zusammen geht (ca.5-10mm Spalt bleiben). Nun ziehen Sie den Verschlussfanghebel ca. 1cm nach hinten und drücken mit der anderen Hand den oberen Gehäuseteil auf das Griffstück.

Reinigung anderer Waffenteile

Reinigen Sie die anderen Metallteile mit einem trockenen Tuch, einer Kunststoffbürste, einer Messingbürste oder mit hölzernen Reinigungsstäben. Sie können auch Öl oder Waffenreinigungsmittel bei der Reinigung verwenden.

Überziehen Sie die innenteile nach der Reinigung mit einem leichten Ölfilm.

Auftragen von Öl

Lauf, Patronenlager und alle zugänglichen Metallteile, mit Waffenöl oder Sprühöl bestreichen oder einsprühen. Das Öl ist wichtig für die korrekte Funktion der Waffe. Tragen Sie dieses auf die Schmierstellen auf. (Abbildung Innenseite). Entfernen Sie überschüssiges Öl.

Vor dem Schießen entfernen Sie ggf. Öl aus dem Patronenlager. Wenn Sie die Waffe bei extrem niedrigen Temperaturen verwenden, entfernen Sie das Öl aus von allen zugänglichen Teilen, oder verwenden Sie ein spezielles Öl für diese Bedingungen.

Technische Daten

Kaliber	9mm Luger
Gesamtlänge (zusammengeklappt) (mm)	560
Gesamtlänge (ausgeklappt/Büchsenvariante) (mm)	770
Gesamtbreite (zusammengeklappt) (mm)	70
Gesamtbreite (ausgeklappt/Büchsenvariante) (mm)	60
Höhe mit Magazin (ohne Visierung) (mm)	240
Lauflänge (mm)	270
Magazinkapazität (Patronen)	10 - 30
Waffengewicht ohne Magazin (g)	3550
Waffengewicht mit Magazin (g)	4030
Leeres Magazingewicht (g)	120
Züge:	6
Drall: (rechts) (mm)	250

Bei Fragen können Sie sich an uns oder den Fachhandel wenden!



Kontaktdaten / Stempel des Fachhändlers:

Notizen:

Vertrieb durch :
ARMA
Hümmlinger Weg 17
49757 Werlte

Tel.: 05951 99 53 17 0
Email: info@armawaffen.de

Inhaber
Hans-Heiner Lampe
Ust-IdNr.: DE273630141
WHE: Landkreis Emsland